BAGS-CONNECTION
motorcycle luggage systems

Revision: 01

NAVi Bag
NAVi Bag

Montagehinweise

ACHTUNG: Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. BAGS-CONNECTION übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von BAGS-CONNECTION gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen:

M4	**2,8 Nm**

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Achtung: Nur in Verbindung mit von BAGS-CONNECTION geprüften Produkten verwenden.

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.

Mounting Instruction

ATTENTION: The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. BAGS-CONNECTION accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by BAGS-CONNECTION, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M4	**2,8 Nm**

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Note: Only for use with components specified by BAGS-CONNECTION.

Subject to change. Not responsible for typos.

Bags-Connection
GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

www.bags-connection.com

NAVi Bag XL / NAVi Bag XL

BC.GPS.00.001.10000

NAVi Bag L / NAVi Bag L

BC.GPS.00.002.10000

NAVi Bag M / NAVi Bag M

BC.GPS.00.003.10000

NAVi Bag S / NAVi Bag S

BC.GPS.00.004.10000

NAVi Bag wasserdicht /
NAVi Bag waterproof

BC.GPS.00.005.10000

1 Linsenkopfschraube
Lenshead Screw

schwarz/black

M4 x 12	ISO 7380
Anzahl/ Pcs.	4

2 Mutter mit Bund, selbstsichernd
Lock Nut with Flange

schwarz/black

M4	DIN 6923
Anzahl/ Pcs.	4

Pflege / Care

Zum Reinigen des NAVi Bag eignet sich am besten warme Seifenlauge und ein weiches, sauberes Tuch. Spülen Sie mit klarem Wasser nach. Benutzen Sie keinesfalls scharfe Reinigungsmittel und raue Putzutensilien. Verwenden Sie zum Reinigen der Reißverschlüsse Seife und eine weiche Bürste.

ACHTUNG: Textilmaterialien können bei längerer und intensiver Sonneneinstrahlung leichten Farbveränderungen (Ausbleichen) unterliegen! Dafür übernimmt BAGS-CONNECTION keine Haftung.

Clean the NAVi Bag with warm soapy water and a soft, clean cloth. After washing, rinse with clean water. Do not use abrasive cleaners or harsh cleaning utensils. Use soap and a soft brush to clean the zippers.

ATTENTION: Textile materials that are exposed the intensive sunlight for longer periods of time may show slight colour changes (bleaching). BAGS-CONNECTION will not assume any liability for bleaching.

Montage / Mounting

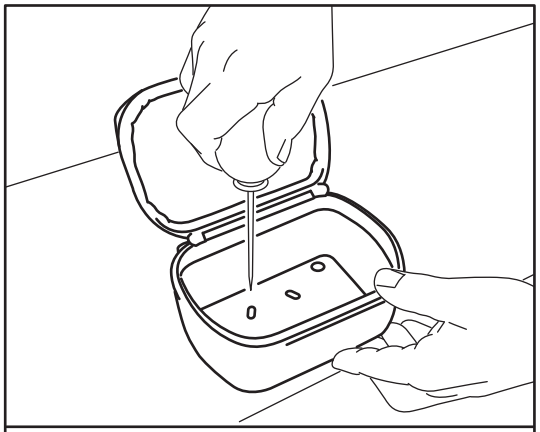

NAVi Bag S
NAVi Bag S

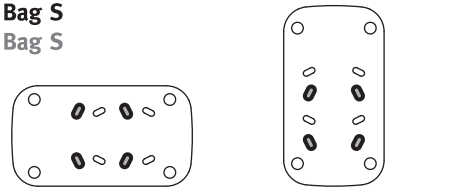

NAVi Bag M
NAVi Bag M

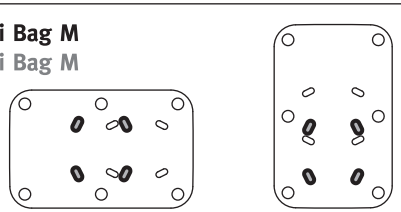

Schritt / Step 1

Öffnen Sie das NAVi Bag. Durchbohren Sie anschließend das NAVi Bag an den vorgegebenen Öffnungen des verstärkten Taschenbodens. Benutzen Sie dazu ein geeignetes Werkzeug, z. B. eine Ahle.

Achtung: Die NAVi Bags S und M können in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung benutzt werden. Der verstärkte Boden der beiden NAVi Bags wurde für beide Ausrichtungen vorgebohrt.
Die entsprechenden Bohrpositionen werden in dem unteren Detailbild dargestellt.

Open the NAVi Bag. Use a proper tool (for example an awl) to drill specified holes through the reinforced base plate of the NAVi Bag.

Attention: You can use NAVi Bags S and M in horizontal and vertical direction. The reinforced base plate has holes for both directions (shown on detail pictures below).

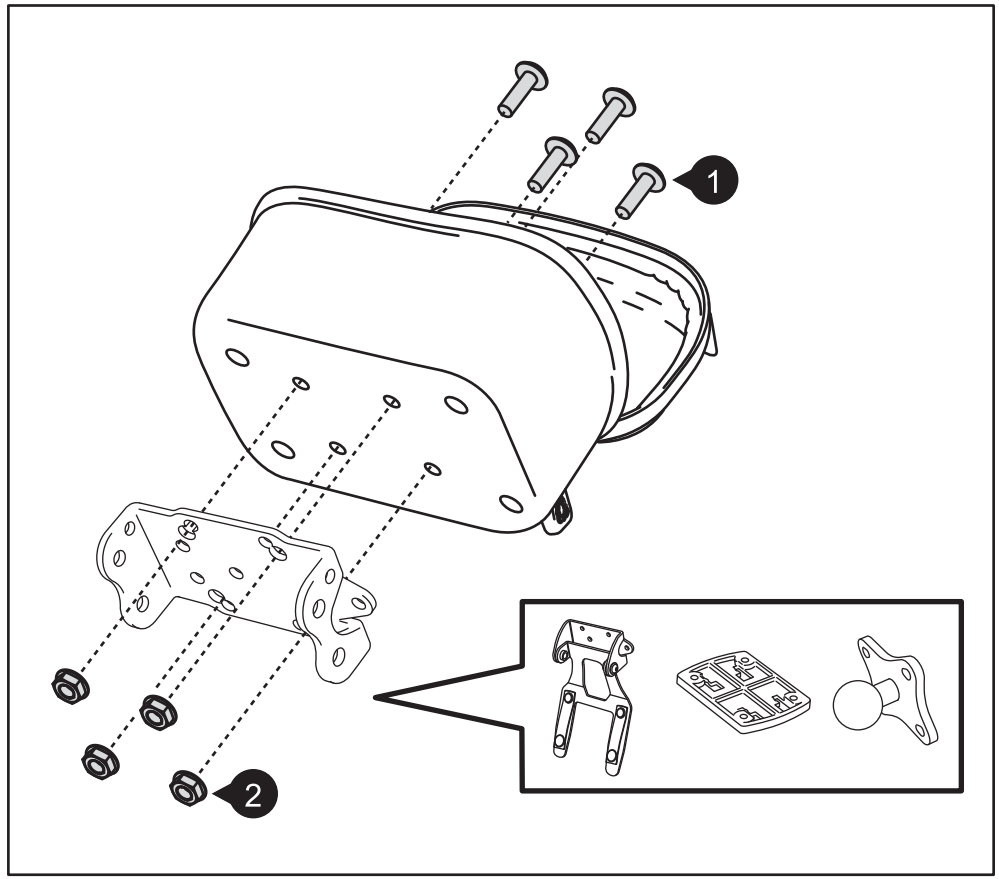

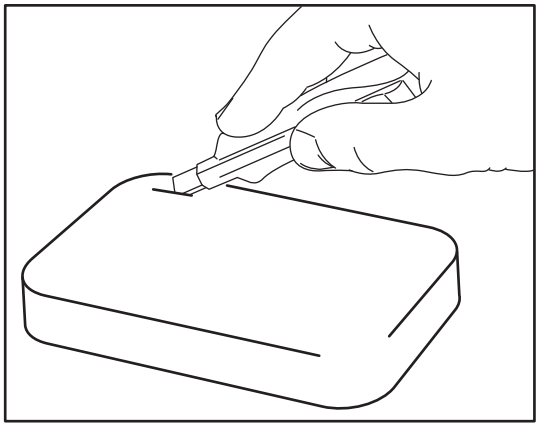

Schritt / Step 2

Um den sicheren Sitz Ihres Gerätes in dem NAVi Bag zu gewährleisten, muss der beiliegende Schaumstoffblock entsprechend zugeschnitten werden. Benutzen Sie dafür ein geeignetes Messer.

Cutting of the foam block may be required, to guarantee the best fit of your device. Using a utility knife is recommended.

Schritt / Step 3

Montieren Sie das NAVi Bag auf Ihrer Befestigungslösung der Firma SW-MOTECH, wie in der Beispielabbildung gezeigt.

Bemerkung: Die NAVi Bags sind kompatibel mit dem GPS Clip-Adapter (GPS.00.308.10500/B).

Attach the NAVi Bag on your mounting solution from SW-MOTECH, as shown in the example drawing.

Note: The NAVi Bags are compatible with the GPS Clip Adapter (GPS.00.308.10500/B).

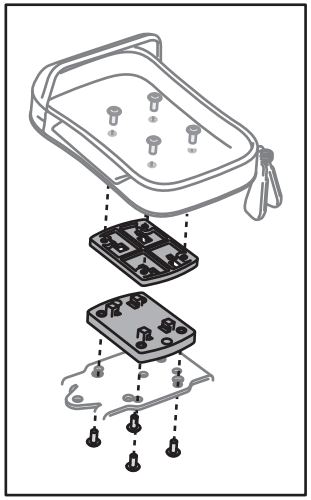

Die gezeigte NAVi Bag dient als Beispiel. · Example NAVi Bag shown.

GPS.07.646.10600/B
Revision: 00

QUICK-LOCK GPS-Halter BMW R 1200 RT
QUICK-LOCK GPS-Mount BMW R 1200 RT

Montagehinweise

ACHTUNG: Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M5	**5,5 Nm**
M6	**9,6 Nm**
M8	**23 Nm**

Alle Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung montieren.

Prüfen Sie vor Fahrbeginn alle Verbindungen auf festen Sitz.

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instructions

ATTENTION: The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTECH accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M5	**5,5 Nm**
M6	**9,6 Nm**
M8	**23 Nm**

Medium strength liquid thread-locker should be used to secure all screws.

Check all screws, bolts and nuts before riding to ensure that all parts are tightened to the proper torque.

Subject to change. Not responsible for typos.

1 Einschubrahmen / Plug-In Frame

GPS.00.646.002

Anzahl/ Pcs. 1

2 Gedämpftes Oberteil / Shock absorbing Bracket

GPS.00.085.500

Anzahl/ Pcs. 1

3 Linsenkopfschraube / Lenshead Screw

schwarz/black

M6 x 12 ISO 7380

Anzahl/ Pcs. 2

4 Sperrzahnscheibe / Teeth Lock Washer

schwarz/black

A 6,4 DIN 6797

Anzahl/ Pcs. 2

5 Halterahmen / Mounting Frame

GPS.00.646.001

Anzahl/ Pcs. 1

6 Kunststoffschraube / Plastic Screw

schwarz/black

M3,5 x 12

Anzahl/ Pcs. 4

7 Befestigungsblech / Mounting Bracket

GPS.07.646.003

Anzahl/ Pcs. 1

8 Innensechskantschraube, kurzer Kopf / Hexagon Socket Screw, short Head

schwarz/black
Festigkeitsklasse 10.9

M8 x 50 DIN 6912

Anzahl/ Pcs. 2

9 Unterlegscheibe / Washer

schwarz/black

A 8,4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 2

10 Distanzbuchse / Spacer

Da:13 Di:8,4 h:16

Anzahl/ Pcs. 2

11 Kunststoffkappe / Plastic Cap

schwarz/black

KEK.00.M8.ISK **00**

Anzahl/ Pcs. 2

Schritt 1 / Step 1

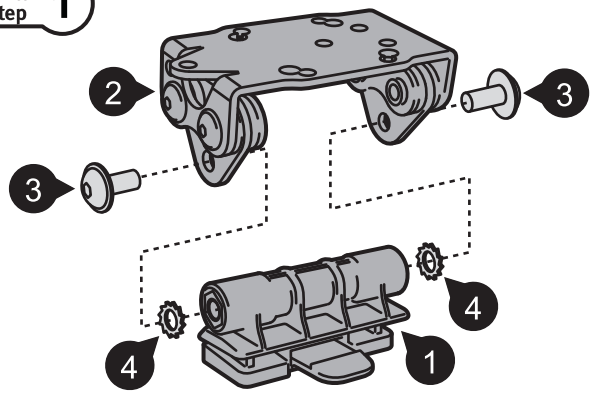

Schritt 2 / Step 2

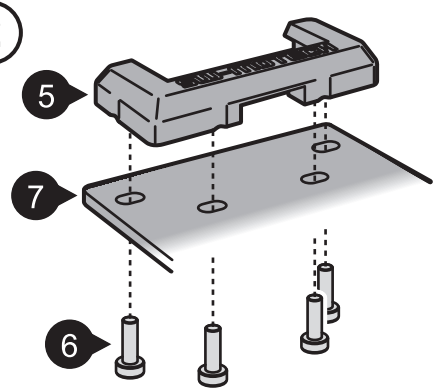

Beispielabbildung Befestigungsblech!
Example mounting bracket shown!

INFORMATION

Das universelle Lochmuster ist kompatibel mit den meisten GPS-Systemen, Gerätehaltern und BAGS-CONNECTION NAVi Bags.
In Einzelfällen kann die Sicht auf Teile der Instrumente durch das benutzte GPS-Systeme eingeschränkt werden.

Universal hole pattern is compatible with the most devices, device holders and BAGS-CONNECTION NAVi Bags.
In extreme cases, the GPS system may obscure part of the instrument panel.

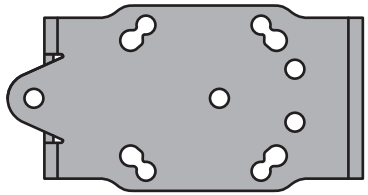

Schritt 3 / Step 3

ACHTUNG / ATTENTION

Ziehen Sie die Schrauben mit 23 Nm an, falls nicht von Herstellerseite anderweitig definiert. Benutzen Sie flüssige Schraubensicherung.

If no torque specifications are provided by the manufacturer, tighten the screws with 23 Nm. Use liquid thread locker.

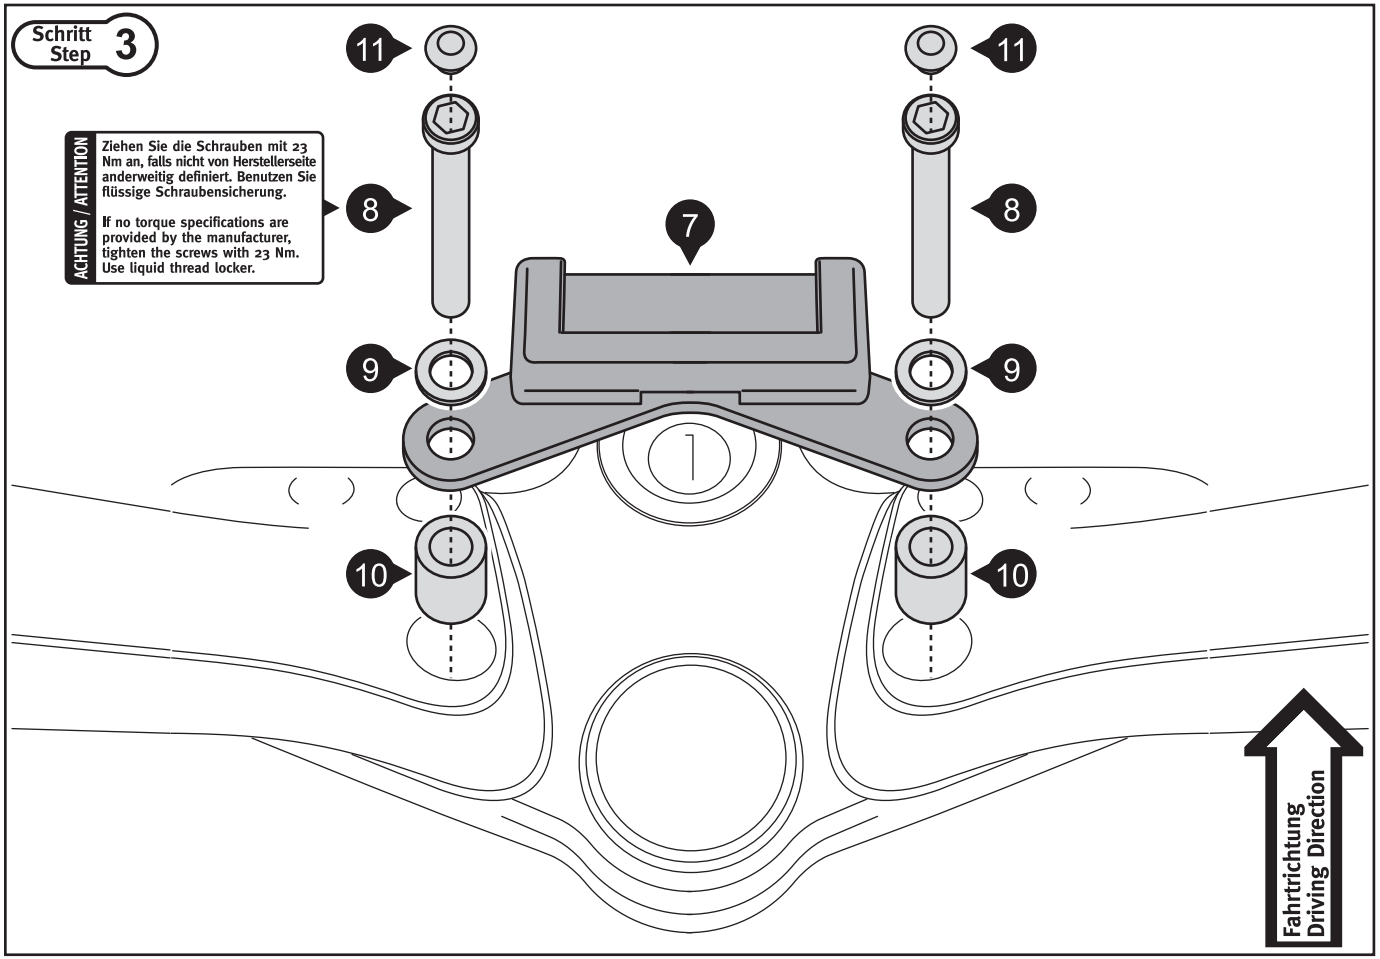

Schritt 4 / Step 4

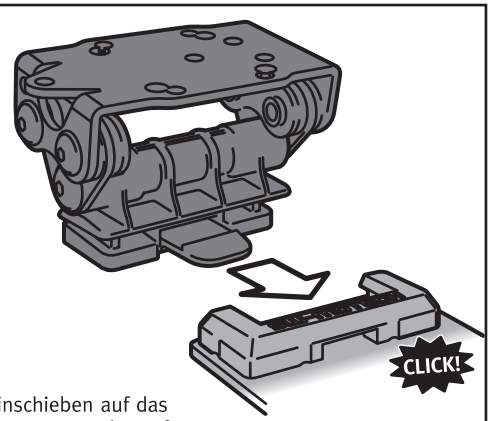

Achten Sie beim Einschieben auf das deutlich hörbare Einrastgeräusch. Prüfen Sie vor Fahrtbeginn den festen Sitz des QUICK-LOCK GPS-Halters.

Make sure the upper part is firmly clicked into the base before riding.

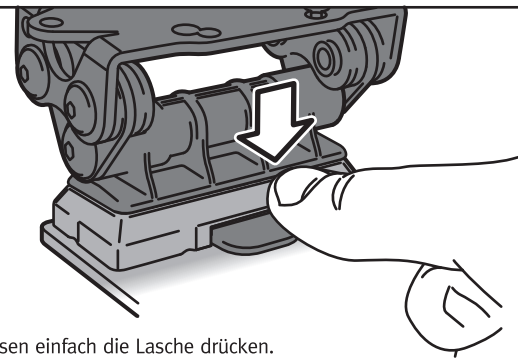

Zum Lösen einfach die Lasche drücken.

Press the clip to release the GPS.