KFT.06.348.150
Revision: 01

QUICK-LOCK Konturträger für GIVI-Koffer* YAMAHA FZ 6 '07 – / FZ 6 Fazer '07 – / FZ 6 Fazer S2

QUICK-LOCK Contour Carrier for GIVI Case* YAMAHA FZ 6 '07 – / FZ 6 Fazer '07 – / FZ 6 Fazer S2

* Givi V35 Monokey Side / Kappa K33N K-Road

Montagehinweise

Fahren Sie nicht ohne Koffer mit montierten Seitenplatten. Wenn sie ohne Gepäck fahren, Seitenplatten demontieren.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Max. Zuladung 5 kg pro Koffer, falls nicht durch Herstellerangaben limitiert. Höchstgeschwindigkeit mit montierten Koffern: 130 km/h.

Mounting Instructions

German safety regulations require that no metal edge with a radius of less than 2.5mm be exposed while driving a motorcycle. Because Quick-Lock sidecase racks have edges with a radius of less than 2.5mm, Quick-Lock sidecase racks should not be used when luggage is not attached to them.

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW Motech takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Max. Load 5 kg (11 lbs) per case, if not limited by the manufacturer. Maximum speed with mounted cases: 130 km/h (80 mph).

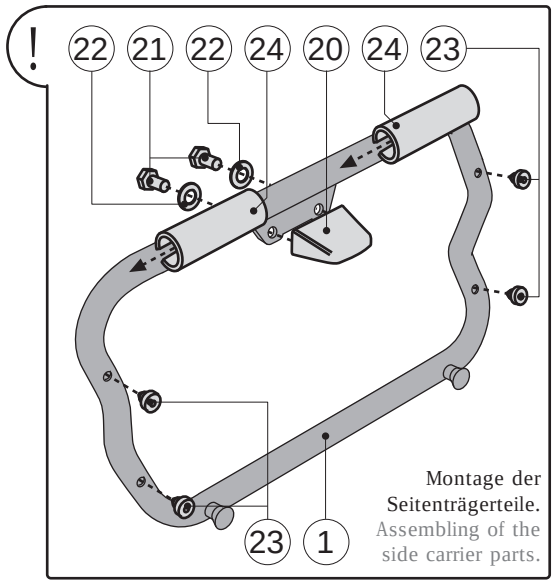

Montage der Seitenträgerteile.
Assembling of the side carrier parts.

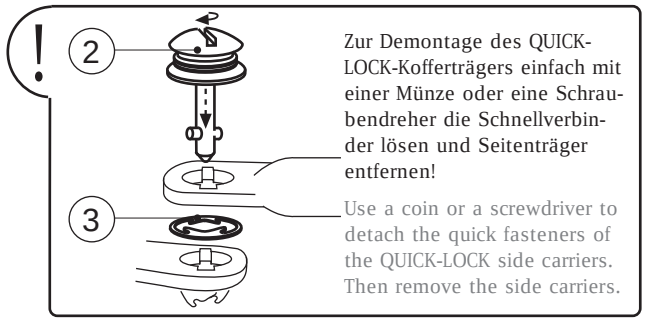

Zur Demontage des QUICK-LOCK-Kofferträgers einfach mit einer Münze oder eine Schraubendreher die Schnellverbinder lösen und Seitenträger entfernen!

Use a coin or a screwdriver to detach the quick fasteners of the QUICK-LOCK side carriers. Then remove the side carriers.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

SW-MOTECH
engineering for motorbikes
KFT.06.348.150

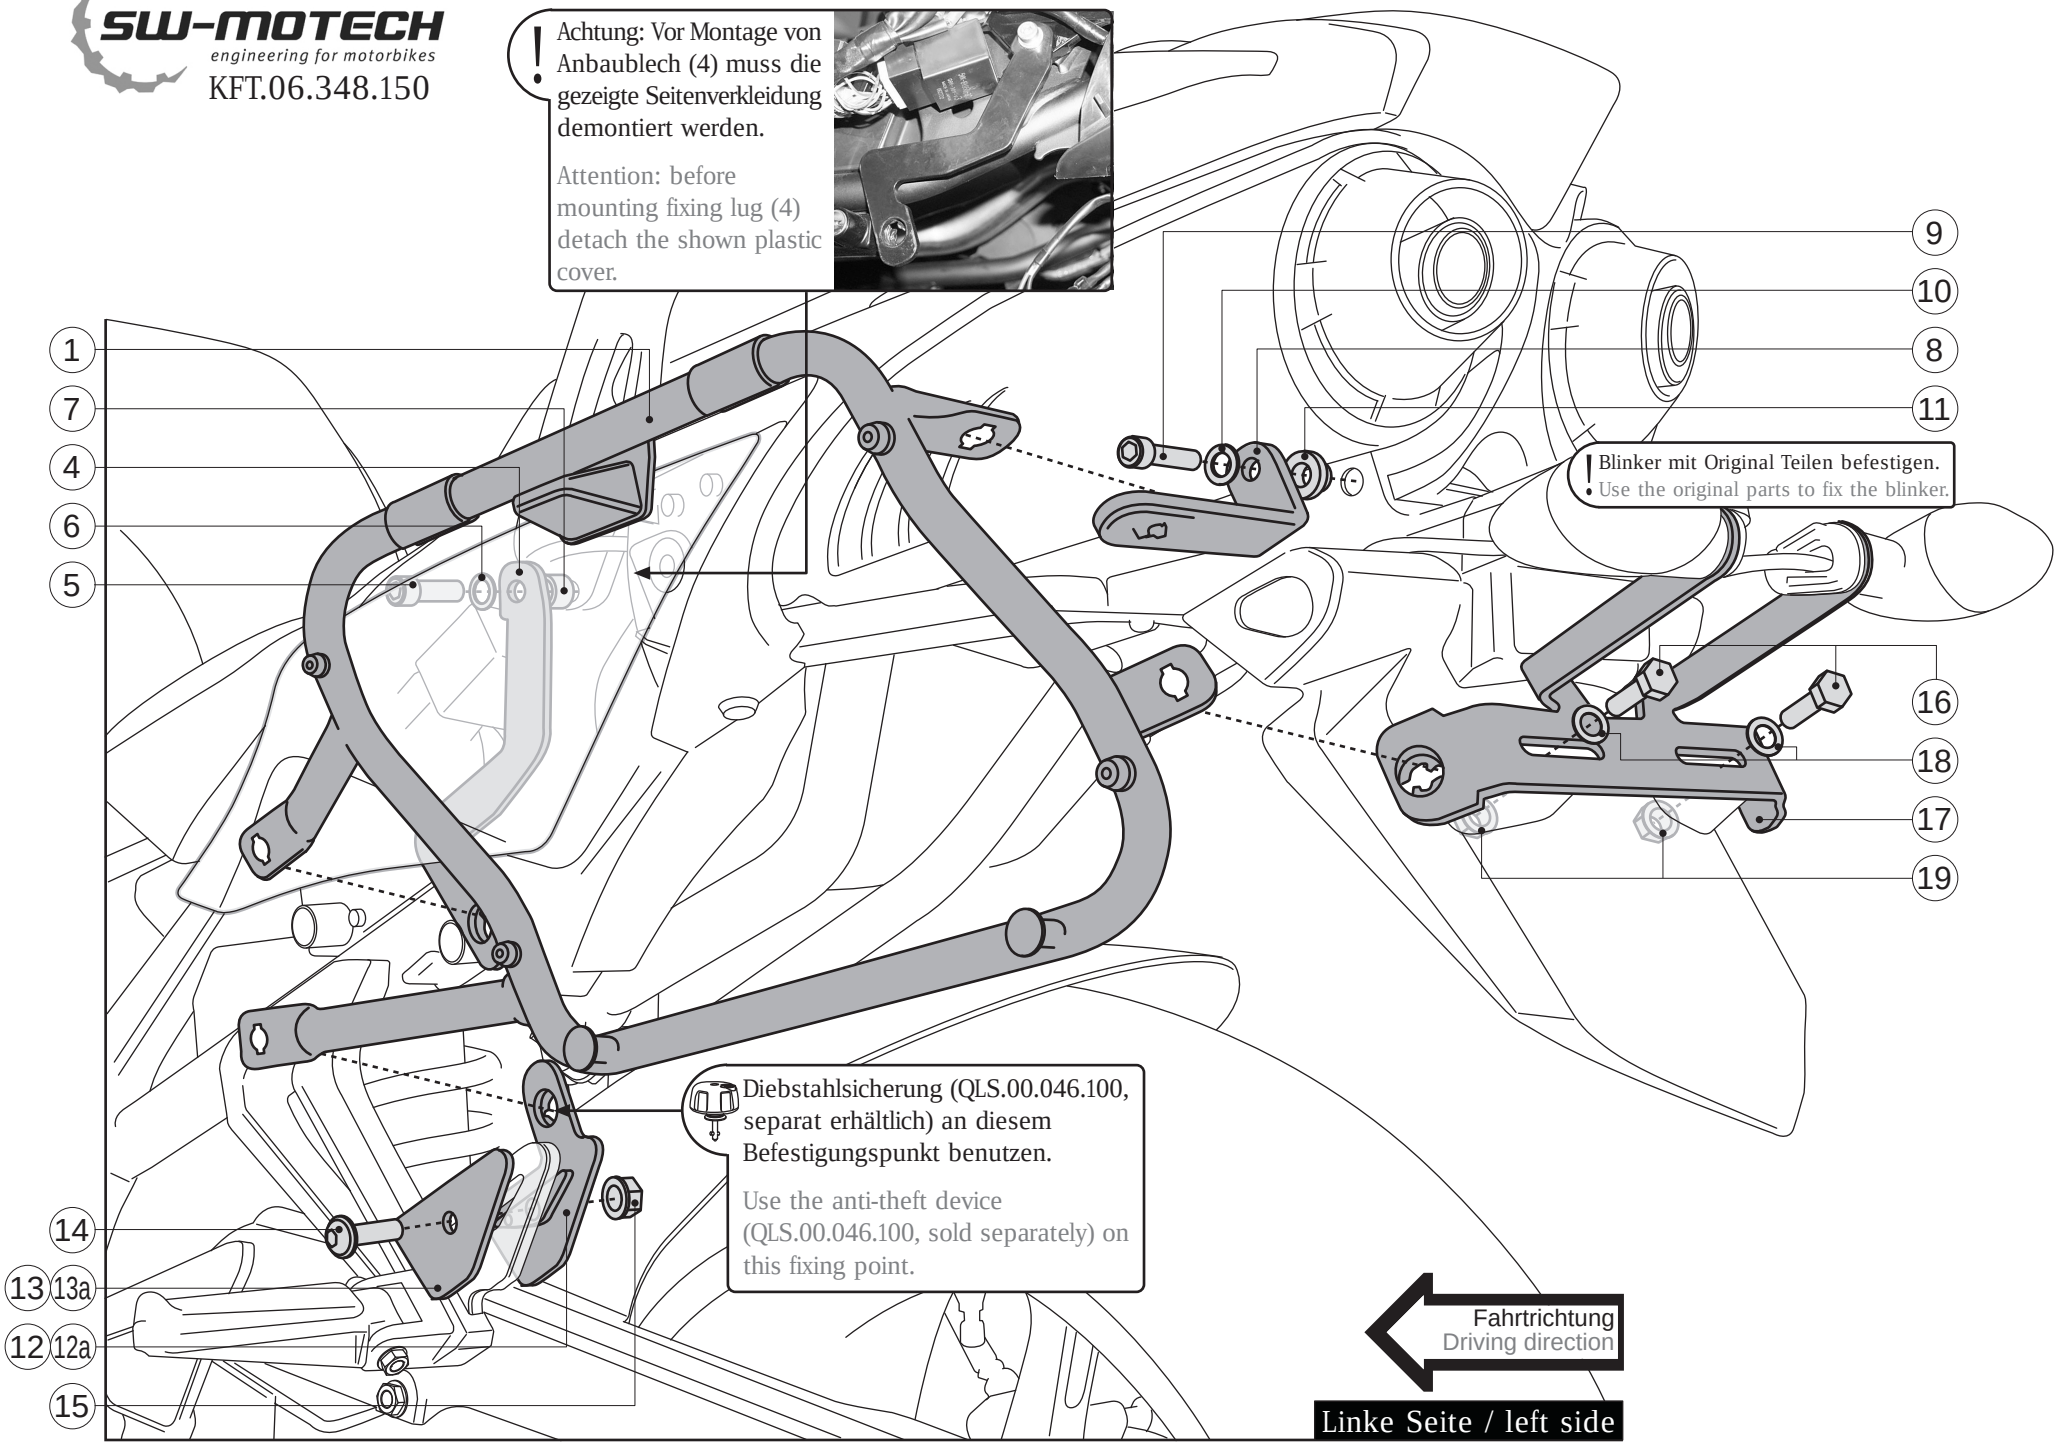

1 Konturträger GIVI
Contour Carrier GIVI

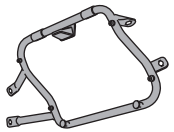

KFT.06.348.951/952 00
Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

2 Schnellverschluss
Quick Fastener

CAM.2312S21-12AHNV
Anzahl/ Pcs. 8

3 Sicherungsring
Retaining Ring

CAM.2312S10-1BP
Anzahl/ Pcs. 8

4 Befestigungsblech
Fixing Lug

KFT.06.314.001 00
Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

5 Innensechskant-schraube
Hexagon Socket Screw

M8 x 30 DIN 912
Anzahl/ Pcs. 2

6 Unterlegscheibe
Washer

A 8,4 DIN 125
Anzahl/ Pcs. 2

7 Distanzbuchse
Spacer

Da:13 Di:8,4 h:10
Anzahl/ Pcs. 2

8 Befestigungsblech
Fixing Lug

KFT.06.314.004 00
Anzahl/ Pcs. 2

9 Innensechskant-schraube
Hexagon Socket Screw

M6 x 25 DIN 912
Anzahl/ Pcs. 2

10 Unterlegscheibe
Washer

A 6,4 DIN 125
Anzahl/ Pcs. 2

11 Distanzbuchse mit Bund
Spacer with Flange

KFT.06.314.005 00
Anzahl/ Pcs. 2

12 Befestigungsblech
Fixing Lug

nur für FZ 6 Fazer S2
only for FZ 6 Fazer S2
KFT.06.348.904 00
Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

12a Befestigungsblech
Fixing Lug

nur für FZ 6 / FZ 6 Fazer
only for FZ 6 / FZ 6 Fazer
KFT.06.348.905 00
Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

13 Abdeckblech
Cover

nur für FZ 6 Fazer S2
only for FZ 6 Fazer S2
KFT.06.348.001 00
Anzahl/ Pcs. 2

13a Abdeckblech
Cover

nur für FZ 6 / FZ 6 Fazer
only for FZ 6 / FZ 6 Fazer
KFT.06.314.002/3 00
Anzahl/ Pcs. 2

14 Linsenkopfschraube
Lenshead Screw

schwarz/black
M8 x 30 ISO 7380
Anzahl/ Pcs. 2

15 Mutter mit Bund, selbstsichernd
Lock Nut with Flange

schwarz/black
M8 DIN 6927/b
Anzahl/ Pcs. 2

16 Sechskantschraube
Hexagon Screw

M6 x 20 DIN 933
Anzahl/ Pcs. 2

17 Querverbinder
Cross Girder

KFT.06.348.003 01
Anzahl/ Pcs. 1

18 Unterlegscheibe
Washer

A 6,4 DIN 125
Anzahl/ Pcs. 2

19 Mutter mit Bund, selbstsichernd
Lock Nut with Flange

schwarz/black
M6 DIN 6927/b
Anzahl/ Pcs. 2

20 Schlossnase GIVI
Lock Pin GIVI

KFT.00.117.009 05
Anzahl/ Pcs. 2

21 Sechskantschraube
Hexagon Screw

M6 x 12 DIN 933
Anzahl/ Pcs. 4

22 Unterlegscheibe
Washer

A 6,4 DIN 125
Anzahl/ Pcs. 4

23 Gummidämpfer
Rubber Element

KFT.00.152.022 6mm
Anzahl/ Pcs. 8

24 Spannhülse
Clamp Sleeve



KFT.00.152.058 01
Anzahl/ Pcs. 4

SW-MOTECH
engineering for motorbikes
KFT.06.348.150